


## IP150 SERIAL OUT 端口连接 PCS250/PCS250G 使用说明

IP150 SERIAL PORT 端口可以连接到 PCS250/PCS250G 的 SERIAL 端口，输出主机串口信号。总体接线如图 1:

图 1

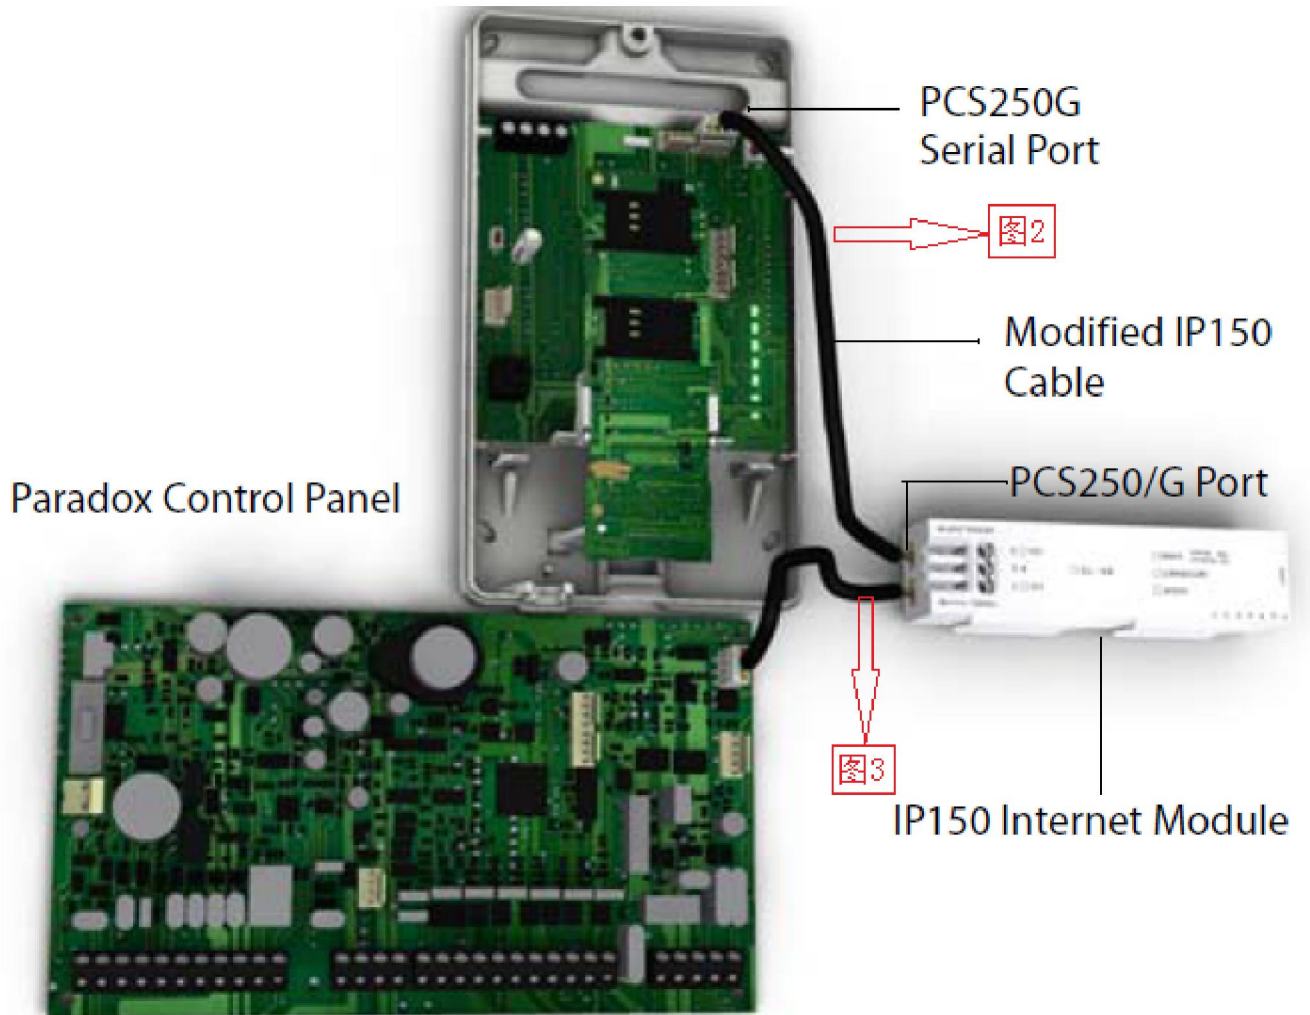

SERIAL OUT 连接线的线序如图 2。相对于 IP150 自带的连接主机 SERIAL 口的线（如图 3）。它的绿、白 2 根数据线对换了线序！

图 2 : SERIAL OUT 连接线（接 PCS250/PCS250G 的 SERIAL 端口）


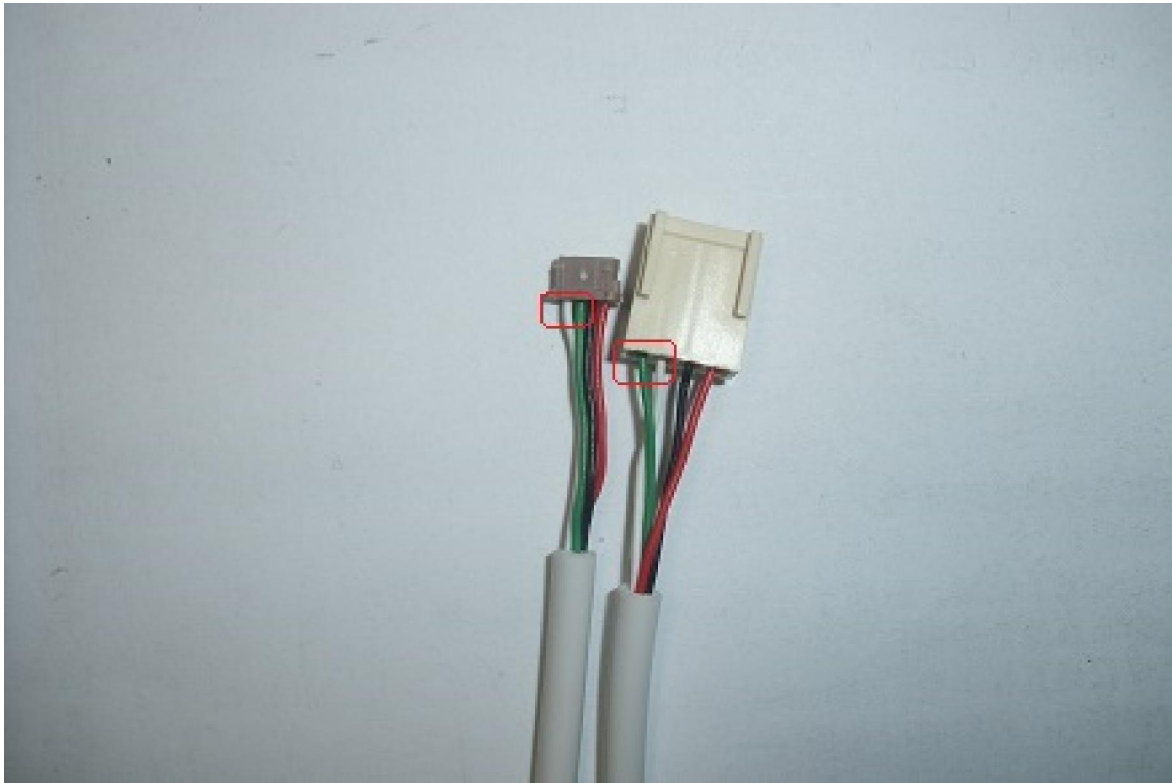


图 3 : IP150 原配线 (接主机 SERIAL 端口)



制作连接线时，可以把类似 IP150 的原配线，用镊子把大头那一端的绿、白线取出，调换位置后重新装上。

按照图 1 接好线后，IP150 和 PCS250/PCS250G 就可以正常使用了。

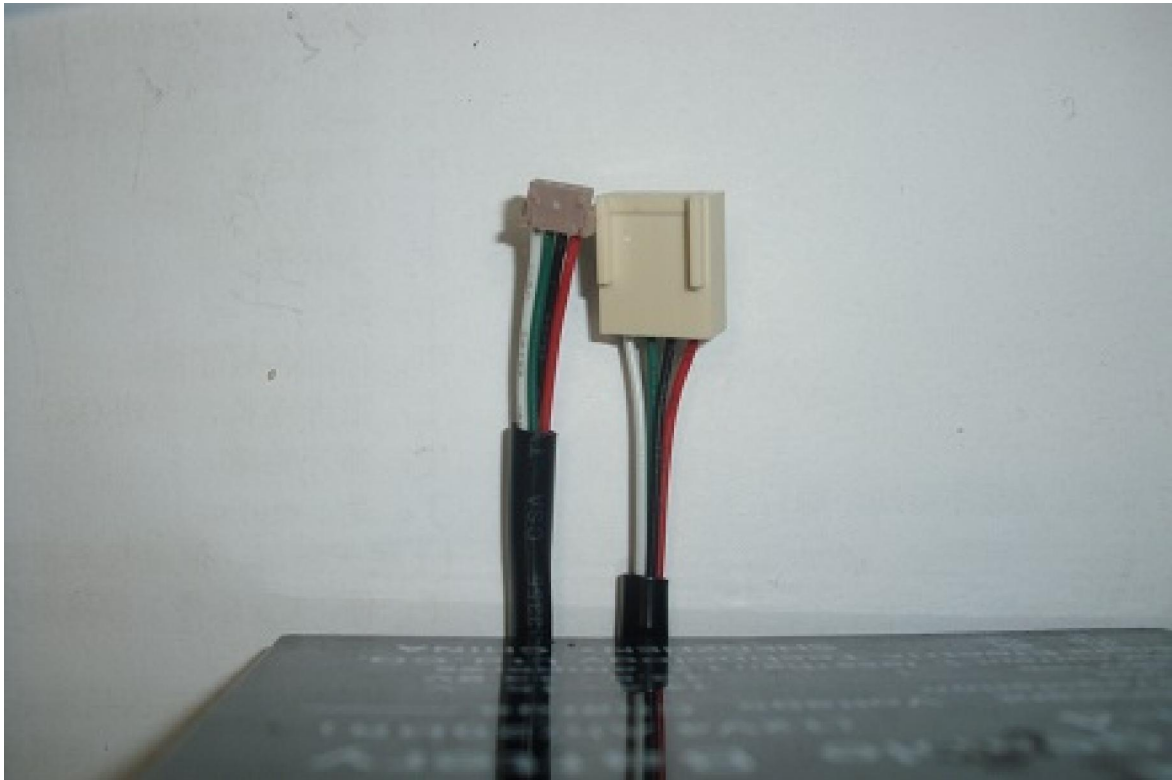